

BLITZER®

BB37202506

15.5インチ ハードダーツボード BB37 取扱説明書

対象年齢：16歳以上

※対象年齢に満たないお子様はご使用いただけません。

本製品はソフトダーツおよびハードダーツの練習用ダーツボードとして
使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	BB37
寸法	直径 55cm × 厚さ 4cm
重さ	3.6kg
材料	ダーツボード：サイザル麻、MDF、金属（鉄） サラウンド：EVA、支え台：PP バレル：金属（鉄） フライト：PP チップ：POM
原産国	中国
対象年齢	16歳以上



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品の近くで火気を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- ダーツを投げる際は、周囲に人やペットがいないことを必ず確認してください。ダーツが人やペットにあたると失明したり、重大なけがをしたりするおそれがあります。
- ダーツを人やペットなどに向けて絶対に投げないでください。ダーツが人やペットにあたると失明したり、重大なけがをしたりするおそれがあります。
- 付属のダーツの取り扱いには、十分ご注意ください。特に、小さなお子様やペットの手が届かないところで保管・使用してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶったりしないでください。窒息など重大な事故につながるおそれがあります。
- ダーツは正しいスタンスとフォームで投げてください。野球のスローイングのように、過度な力でダーツを投げると思わぬ方向にダーツが飛び危険です。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 本製品は一般家庭で使用されることを想定した。練習用ダーツボードです。
- 本製品は、ソフトダーツおよびハードダーツの両方でご使用いただけます。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 本製品は壁面が平らで、強度が十分な場所に設置してください。不安定な場所で使用すると落下や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。また、本製品が地震や振動で落下しないことを確認してください。


⚠ 使用上のご注意

- 本製品は壁、もしくは壁に隣接したダーツスタンドに設置してください。ドアや通路に面した場所に設置すると、思わぬ事故をまねくおそれがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、カビなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所
- 本製品をご使用になる際は、必ず履き物を履いてから使用してください。刺さっているダーツが落ちてきたり、床に落下したダーツを踏んだりして、けがをするおそれがあります。
- ダーツは一本ずつ、時計回りに軽くねじりながら引き抜いてください。
- 壁や床への傷や汚れが心配な場合は、緩衝材やダーツマットなどをご使用ください。
- 地震や天災による本製品の破損や脱落、それに伴う事故や物損につきまして、当社は一切の責任を負いかねます。
- ダーツやダーツボードの落下、ダーツを投げた結果生じた事故につきまして、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品の使用に伴う、家財や家屋への傷などにつきまして、当社は一切の責任を負いかねます。

メンテナンス・廃棄方法

- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておく、カビや臭気の原因となります。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
【製品のお手入れ方法】
 - 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
 - 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やカビの原因となります。
- 本製品は火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。


部品・付属品

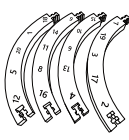①	ダーツボード	②	サラウンド	③	固定金具	④	固定金具用 ネジ	⑤	中央ネジ
									
×1		×1セット		×1		×2		×1	

⑥	支え台	⑦	支え台用釘	⑧	フライト付き シャフト	⑨	バレル	⑩	チップ
									
	×3	×3	白×3、黒×3		×6		×30		


■ 取り付け方法

- 1 下図を参考に①ダーツボードの中心がくる位置を測定し、設置する位置に③固定金具を取り付けます。
※凹みがある部分を上に向けて取り付けます。

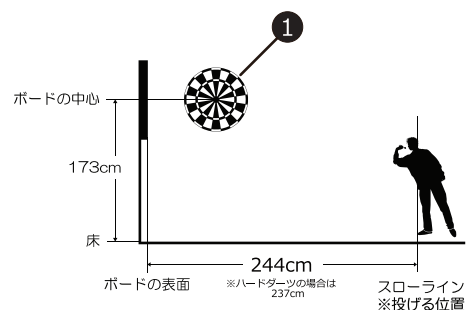


ネジを取り付ける位置に、あらかじめ錐（きり）や電動ドリルを用いて下穴を開けてください。下穴によりねじ込む力を軽減でき、正確な位置にネジをまっすぐねじ込むことができます。
※下穴を開けない場合、作業に時間を要するほか、ドライバーやネジがなめる可能性があります。


- 3 ダーツボード裏面に、⑦支え台用釘を用いて、⑥支え台を取り付けます。

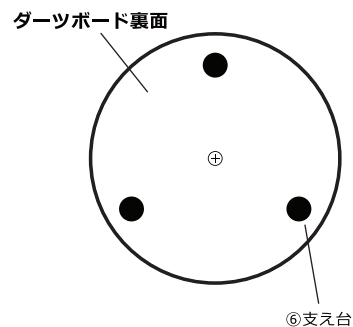

- 2 ダーツボード裏面中央の下穴に、⑤中央ネジを取り付けます。
※このネジを④で取り付けした固定金具に引っ掛けるため、中央ネジの頭とボード裏面を3mm~5mmあけてください。

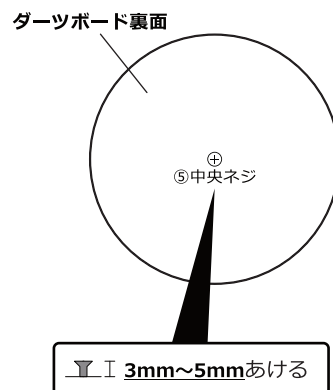

- 4 壁に取り付けた③固定金具に、ダーツボード裏面中央に取り付けた⑤中央ネジを引っ掛け、②サラウンドを取り付けたら完成です。

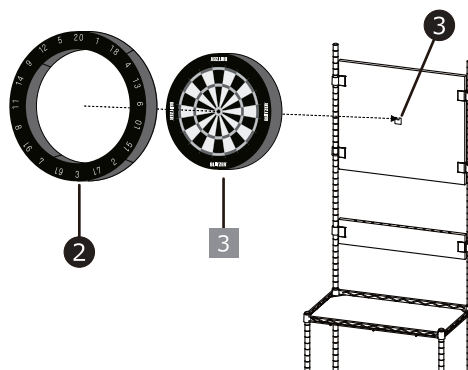

◎設置したダーツボードがぐらつく場合は、支え台を調整して、ぐらつかないようにしっかりと取り付けてください。
◎ダーツボードは、中央ネジを軸に回転することが可能です。
◎ご使用によって傷みが集中する箇所ができた場合は、ダーツボードを回転させて得点の場所を変更し、傷みを分散させることが可能です。